



+7 969 656 56 54



housedec.ru



mironovvae@yandex.ru



Каталог
фасадного
декора



Описание 3

Карнизы 6

Молдинги 14

Молдинги цокольные 25

Подоконники 29

Опоры 33

Замковые камни 35


Угловые элементы 37

Полуколонны, пилястры 40

Балюстрады 46

Инструкция по монтажу 51

Содержание

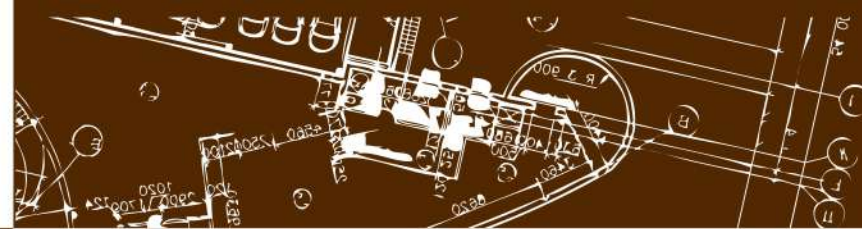


Фасадный декор - это лучшее украшение фасада вашего дома или коттеджа. Придать индивидуальность и создать неповторимость фасада вашего здания можно с помощью архитектурных элементов из пенополистирола.

Компания HOUSE DECOR является производителем и поставщиком декора из пенополистирола. Наша продукция – это аналог лепного декора, выполненного из долговечных качественных материалов. Современная технология производства позволят производить точные ровные изделия, которые готовы к монтажу и последующей окраске.

Преимущества декора из пенополистирола:

- **малый вес.** Благодаря своей лёгкости, элементы не оказывают излишнюю нагрузку на стены здания.
- **многообразие форм.** Наша технология позволяет под заказ быстро изготавливать элементы любых форм и размеров.
- **надёжность.** Декор пластичный, обладает высокой деформационной прочностью, выдерживает перепады температур, не трескается, не даёт усадку.
- **экономичность.** Использование декора из пенополистирола позволяет существенно снизить финансовые затраты.
- **простота монтажа.** Декор легко поддается раскрою, распилу, легко монтировать и заделывать стыки.
- **долговечность.** При правильном монтаже срок службы изделий




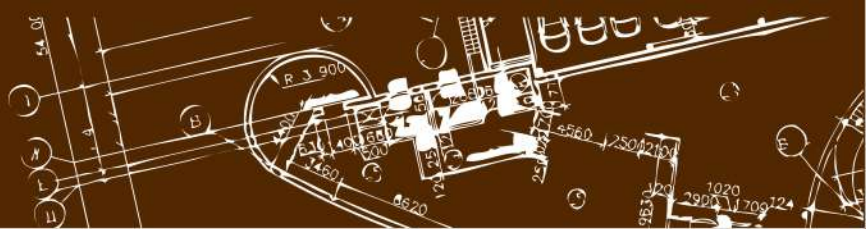


Все изделия, представленные в каталоге, покрыты защитно-декоративным покрытием, которое хорошо зарекомендовало себя в российском климате.

Изначально изделие вырезается на высокоточном оборудовании из пенополистирола повышенной плотности. После деталь проходит через линию по нанесению защитного покрытия. В дальнейшем происходит сушка и окончательная обработка.


Если вы не нашли нужный вам элемент декора, компания **HOUSE DECOR** готова осуществить ваш заказ по индивидуальным чертежам в

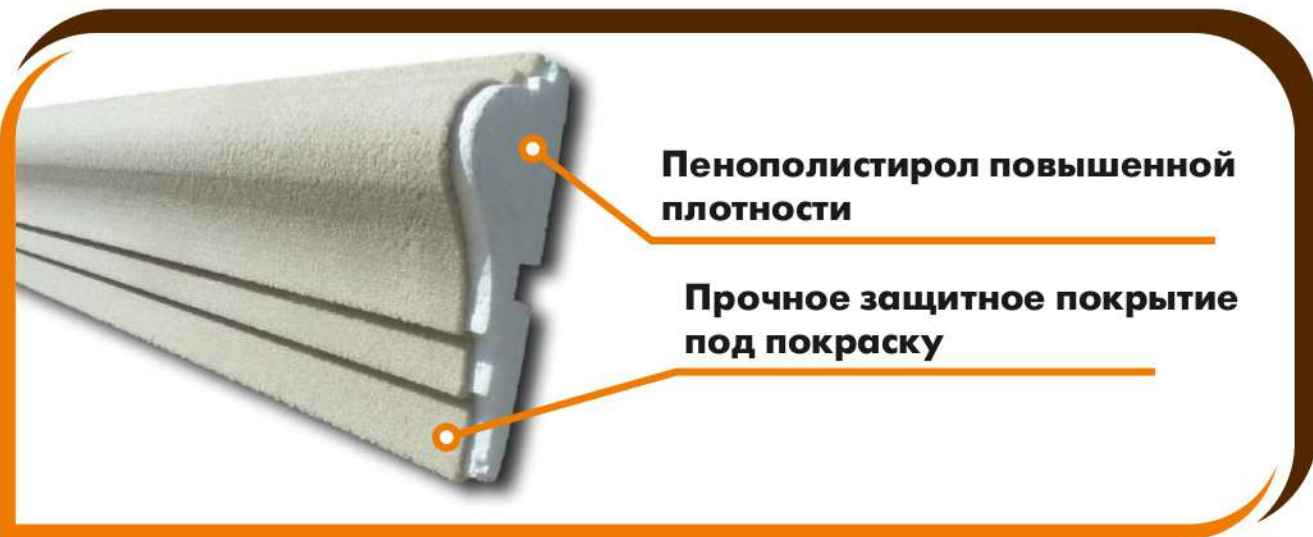

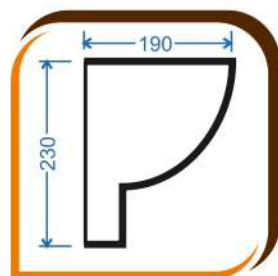


K-001

L = 2000mm

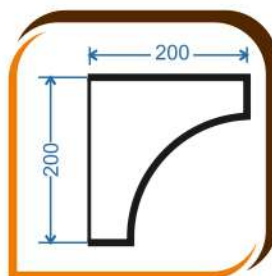


K-002

L = 2000mm

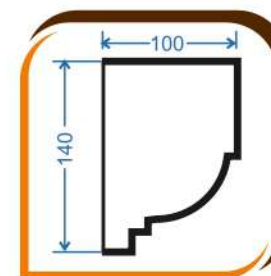


K-007

L = 2000mm

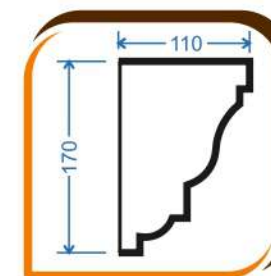


K-008

L = 2000mm

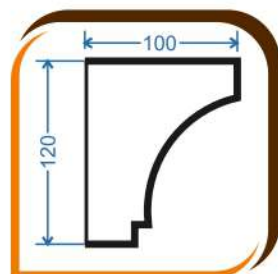


K-003

L = 2000mm

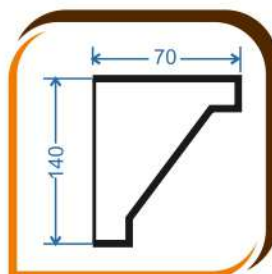


K-004

L = 2000mm

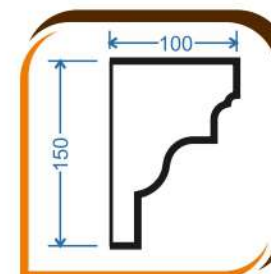


K-009

L = 2000mm

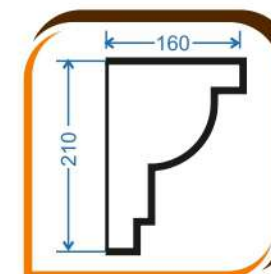


K-010

L = 2000mm

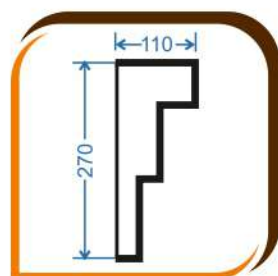


K-005

L = 2000mm

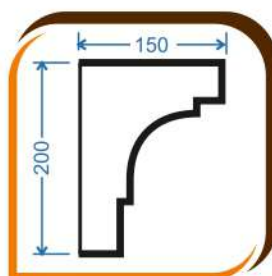


K-006

L = 2000mm

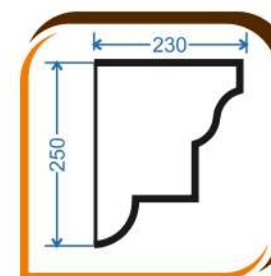


K-011

L = 2000mm

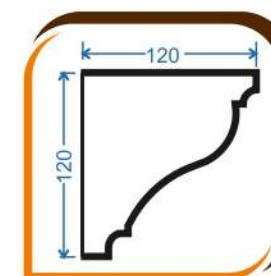


K-012

L = 2000mm

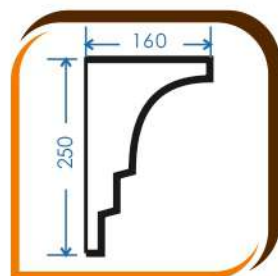


K-013

L = 2000mm

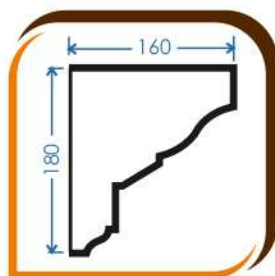


K-014

L = 2000mm

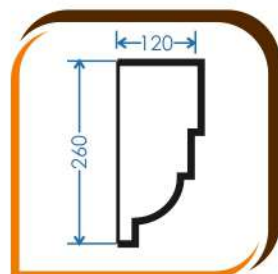


K-015

L = 2000mm

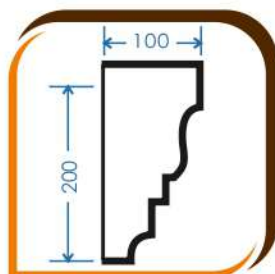


K-016

L = 2000mm

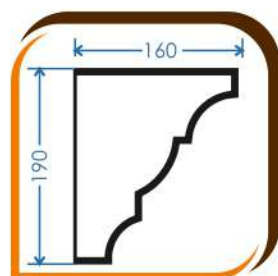


K-017

L = 2000mm

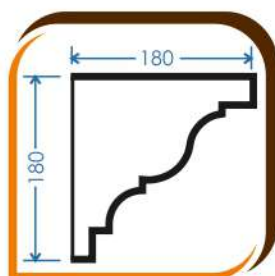


K-018

L = 2000mm

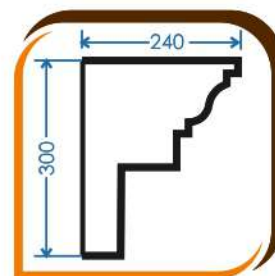



K-019

L = 2000mm

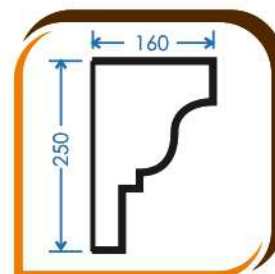


K-021

L = 2000mm

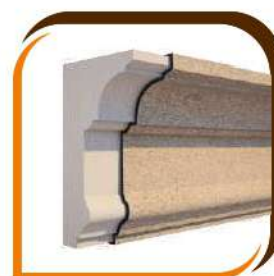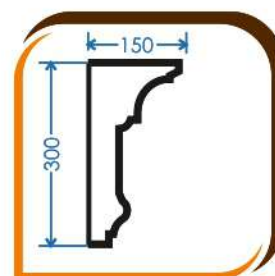


K-023

L = 2000mm

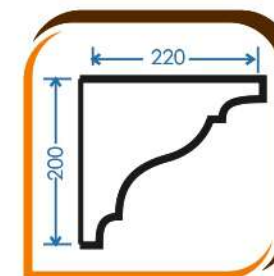



K-020

L = 2000mm

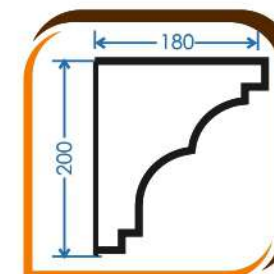


K-022

L = 2000mm

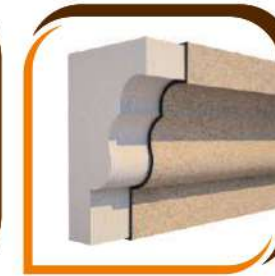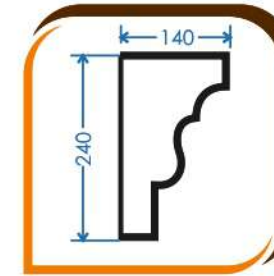


K-024

L = 2000mm

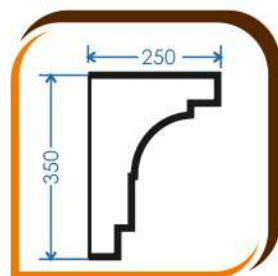


K-025

L = 2000mm

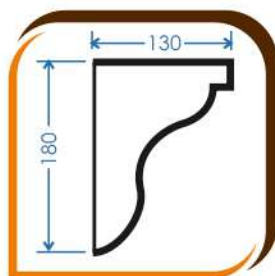


K-026

L = 2000mm

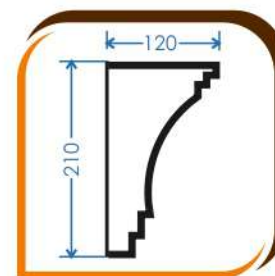


K-031

L = 2000mm

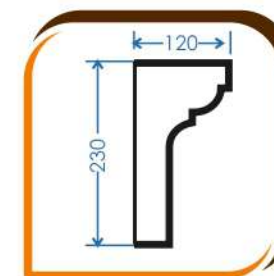


K-032

L = 2000mm

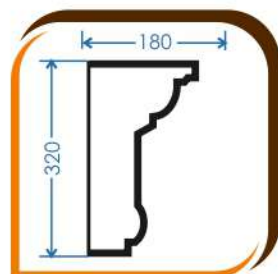


K-027

L = 2000mm

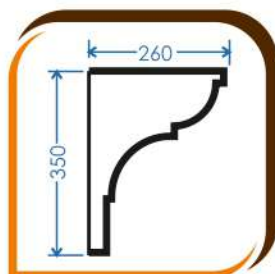


K-028

L = 2000mm

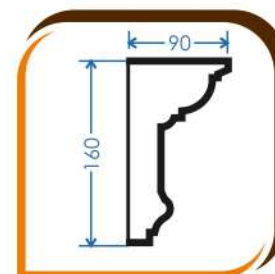


K-033

L = 2000mm

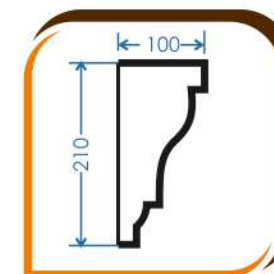


K-034

L = 2000mm

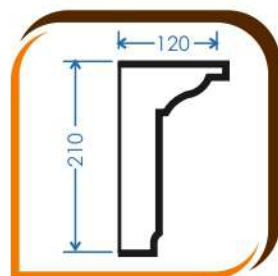


K-029

L = 2000mm

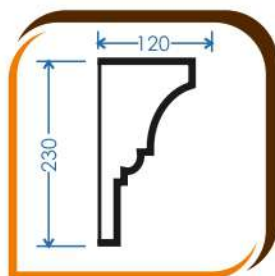


K-030

L = 2000mm

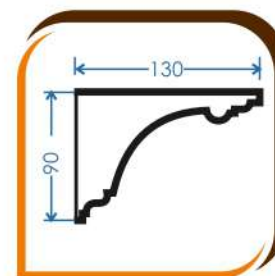


K-035

L = 2000mm

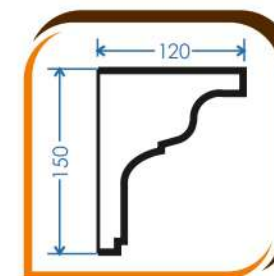


K-036

L = 2000mm

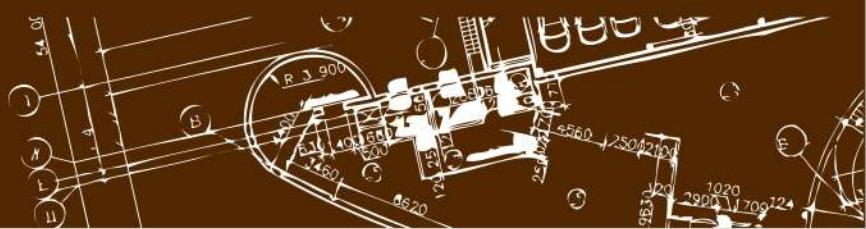


Карнизы

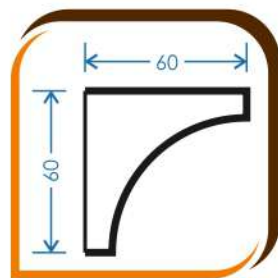


K-037

L = 2000mm

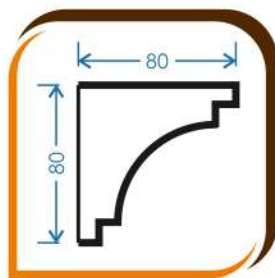


K-038

L = 2000mm

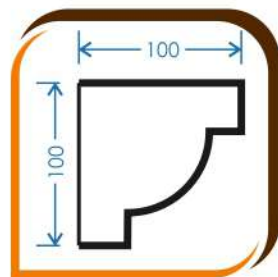


K-039

L = 2000mm

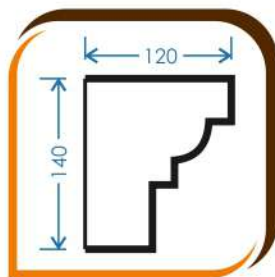


K-040

L = 2000mm

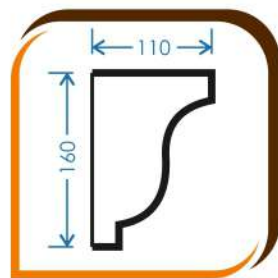

K-041

L = 2000mm

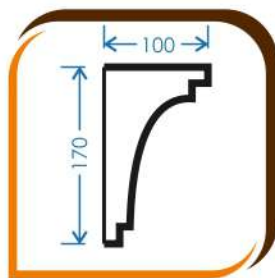



K-042

L = 2000mm




Молдинги



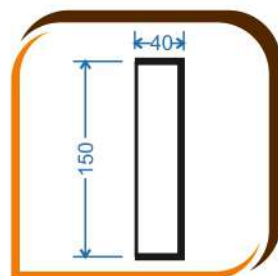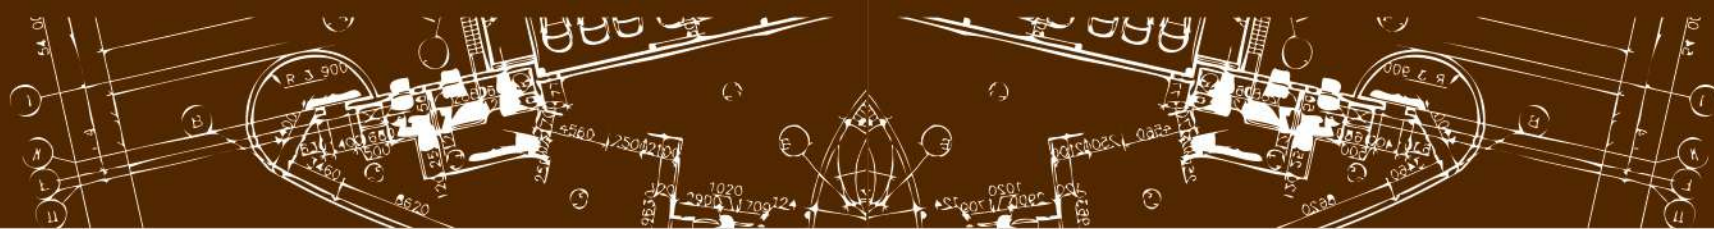


M-001

L = 2000mm

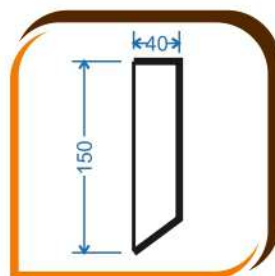


M-002

L = 2000mm

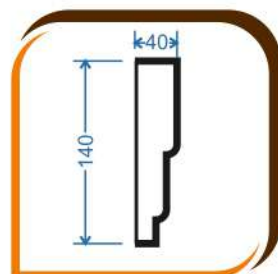


M-003

L = 2000mm

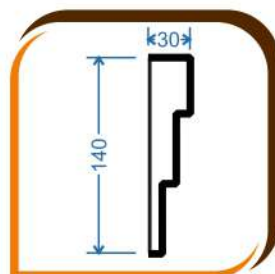


M-004

L = 2000mm

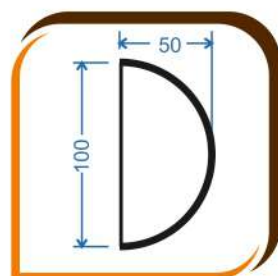


M-005

L = 2000mm

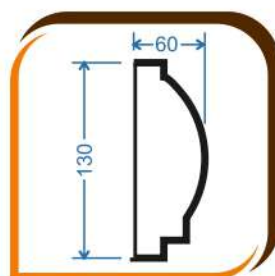


M-006

L = 2000mm

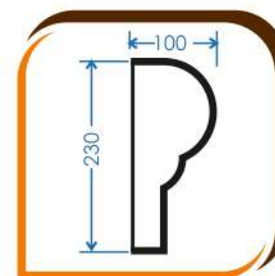


M-007

L = 2000mm

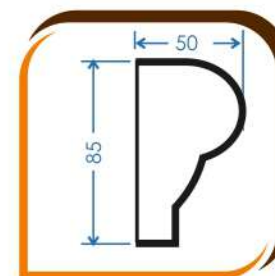


M-008

L = 2000mm

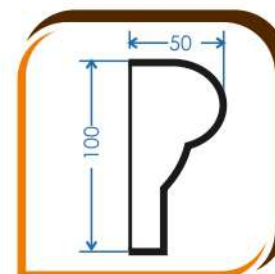


M-009

L = 2000mm

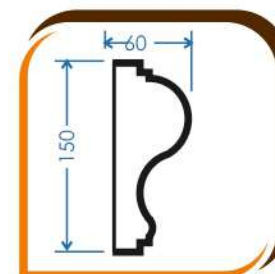



M-010

L = 2000mm

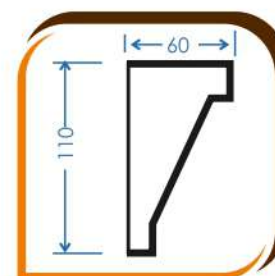

M-011


L = 2000mm

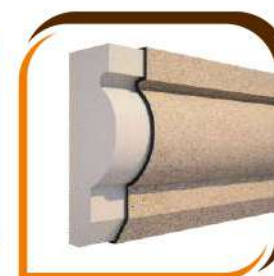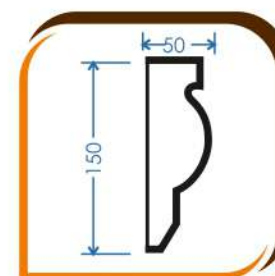

M-012


L = 2000mm



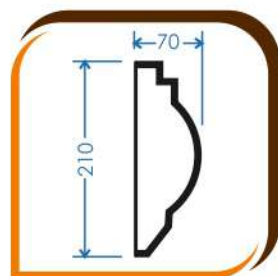


M-013

L = 2000mm

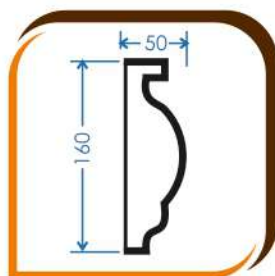


M-014

L = 2000mm

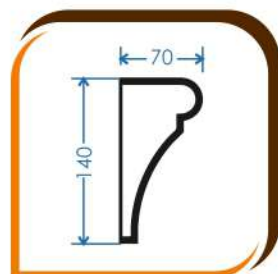


M-015

L = 2000mm

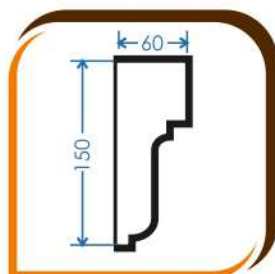


M-016

L = 2000mm

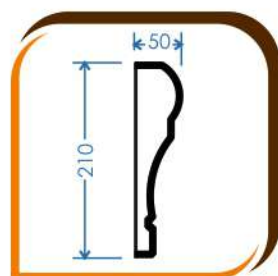


M-017

L = 2000mm

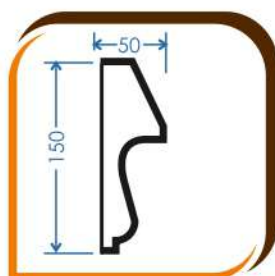


M-018

L = 2000mm

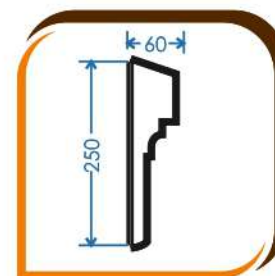


M-019

L = 2000mm

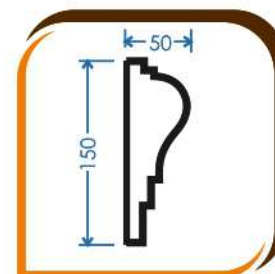


M-021

L = 2000mm

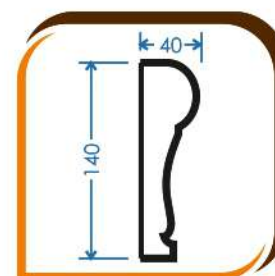


M-023

L = 2000mm

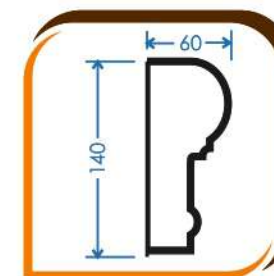



M-020

L = 2000mm

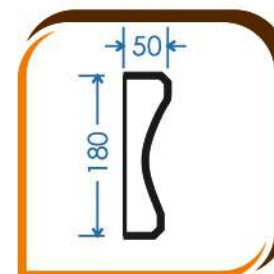


M-022

L = 2000mm

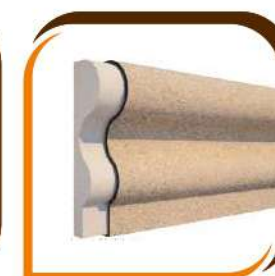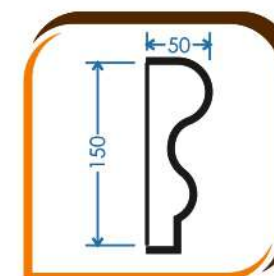


M-024

L = 2000mm

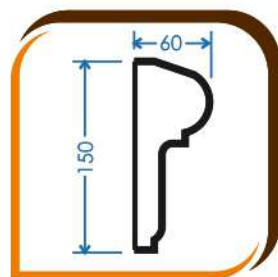


M-025

L = 2000мм

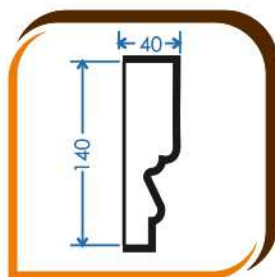


M-026

L = 2000мм

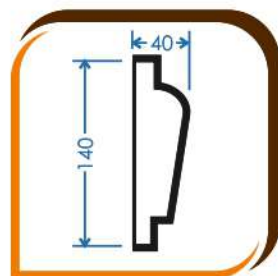


M-027

L = 2000мм

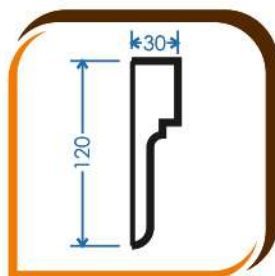


M-028

L = 2000мм

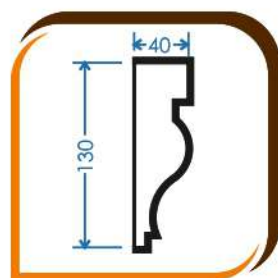


M-029

L = 2000мм

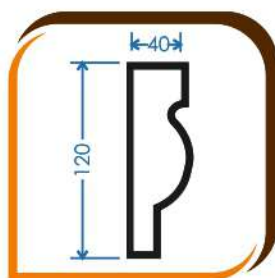


M-030

L = 2000мм

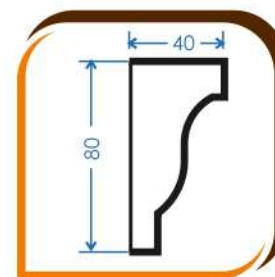


M-031

L = 2000мм

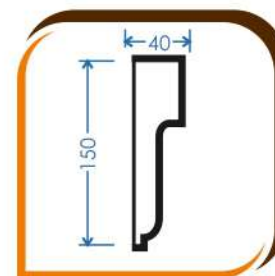



M-033

L = 2000мм

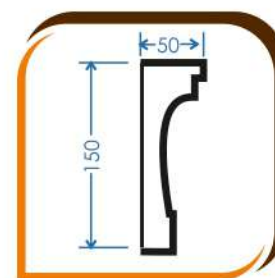


M-035

L = 2000мм

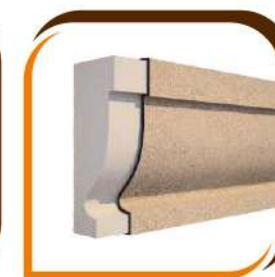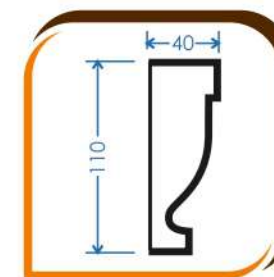


M-032

L = 2000мм

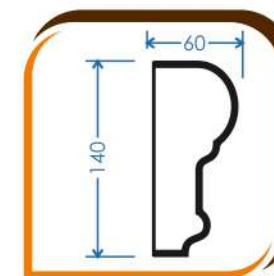


M-034

L = 2000мм

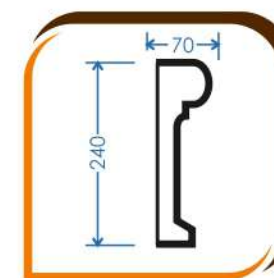


M-036

L = 2000мм

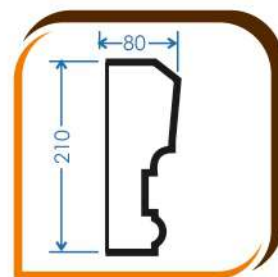


M-037

L = 2000mm

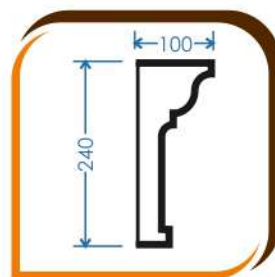


M-038

L = 2000mm

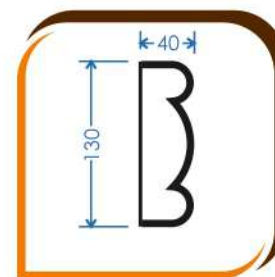


M-043

L = 2000mm

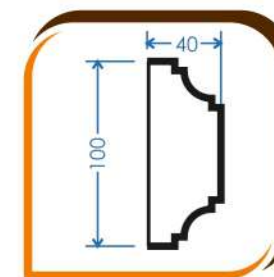


M-044

L = 2000mm

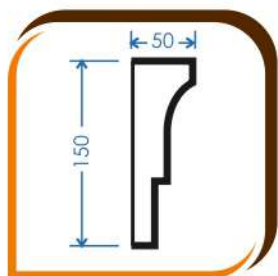


M-039

L = 2000mm

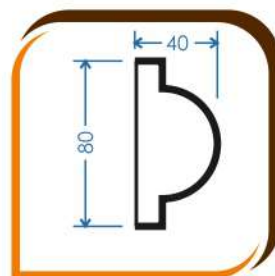


M-040

L = 2000mm

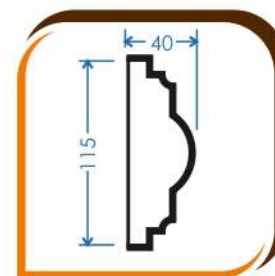


M-045

L = 2000mm

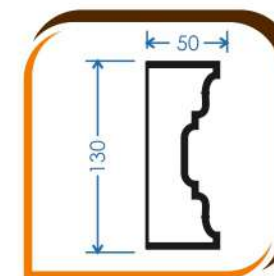


M-046

L = 2000mm

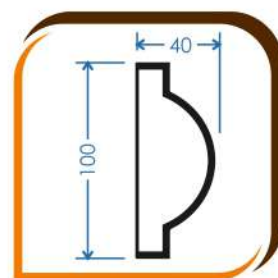



M-041

L = 2000mm

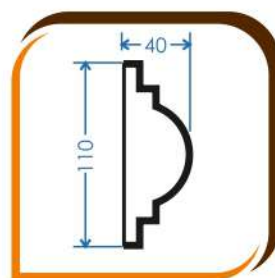


M-042

L = 2000mm

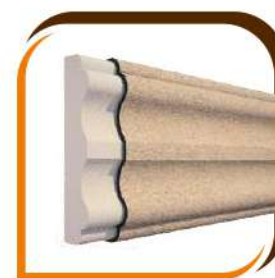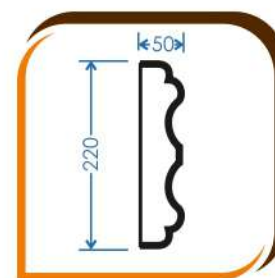


M-047

L = 2000mm

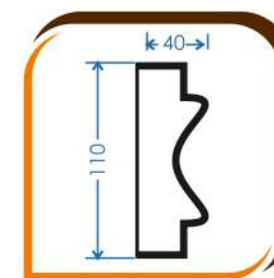


M-048

L = 2000mm

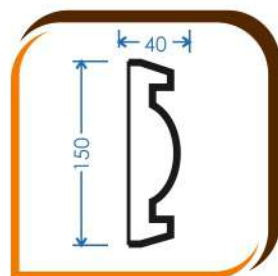


M-049

L = 2000mm

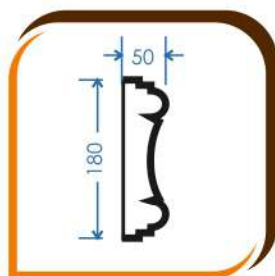



M-050

L = 2000mm

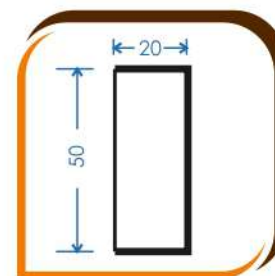



M-055

L = 2000mm

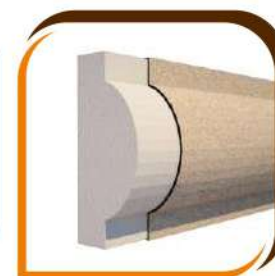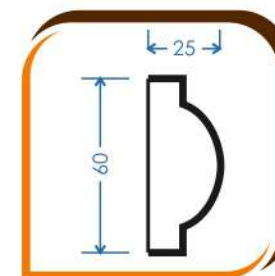


M-056

L = 2000mm

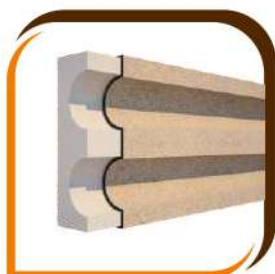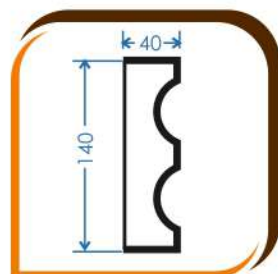


M-051

L = 2000mm

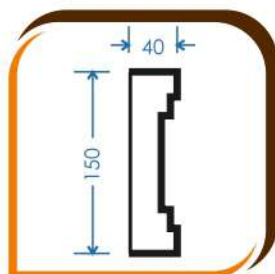


M-052

L = 2000mm

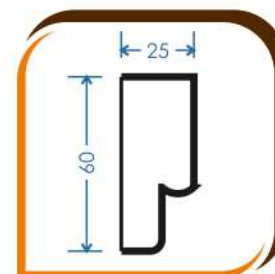


M-057

L = 2000mm

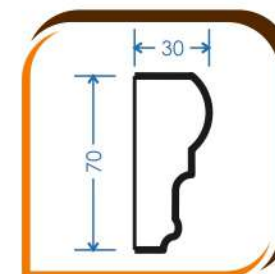



M-058

L = 2000mm

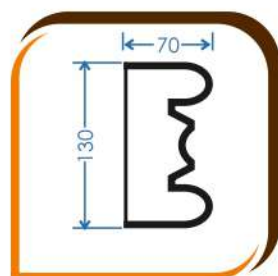



M-053

L = 2000mm

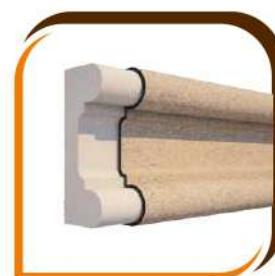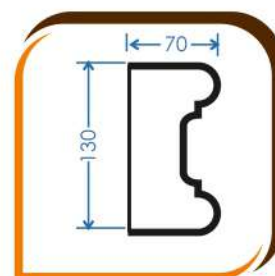

M-054

L = 2000mm

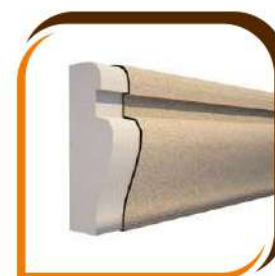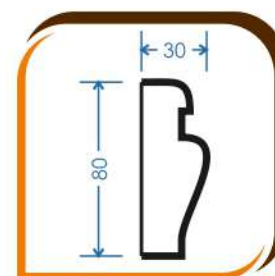

M-059


L = 2000mm



M-060

L = 2000mm


Молдинги
цокольные

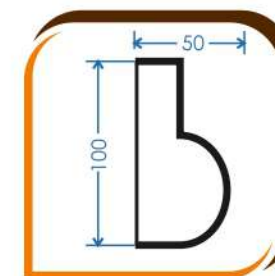

МЦ-001




L = 2000мм

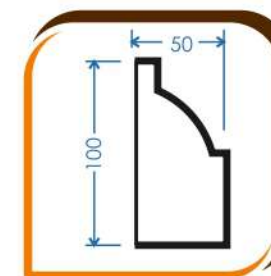

МЦ-002




L = 2000мм

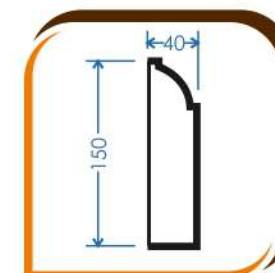

МЦ-003




L = 2000мм

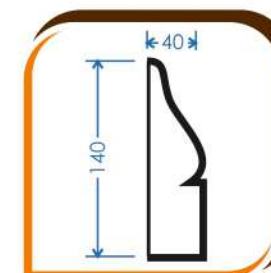

МЦ-004




L = 2000мм

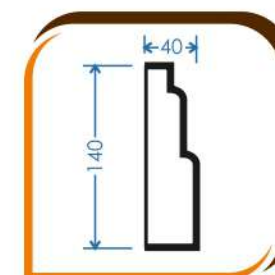

МЦ-005



L = 2000мм

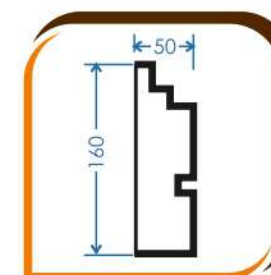


МЦ-006




L = 2000мм

Молдинги
цокольные

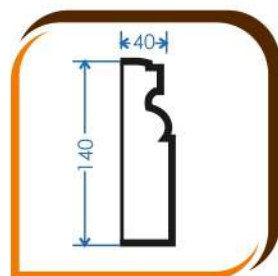


MC-007

L = 2000mm

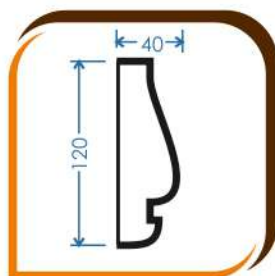


MC-008

L = 2000mm

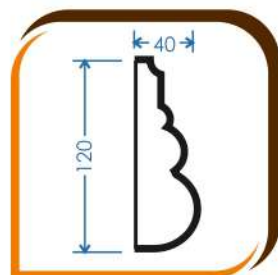


MC-009

L = 2000mm

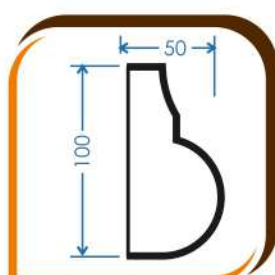


MC-010

L = 2000mm

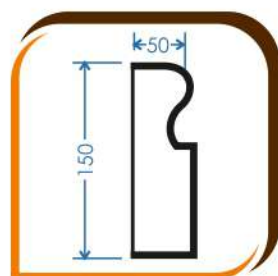


MC-011

L = 2000mm

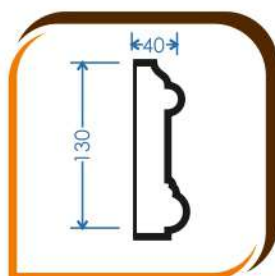


MC-012

L = 2000mm

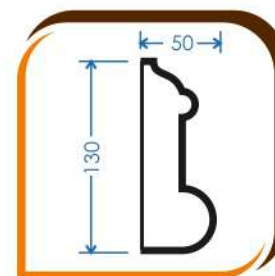


MC-013

L = 2000mm

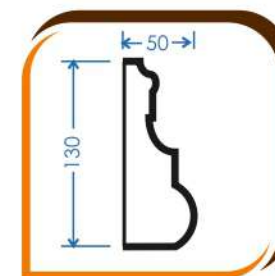


MC-014

L = 2000mm

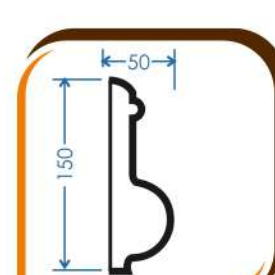


MC-015

L = 2000mm

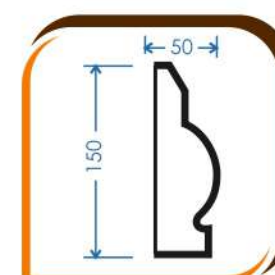


MC-016

L = 2000mm

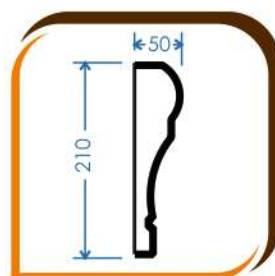



MC-017

L = 2000mm

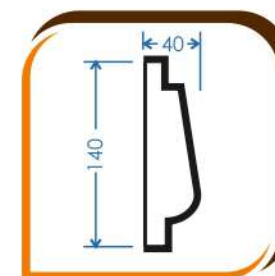

MC-018


L = 2000mm

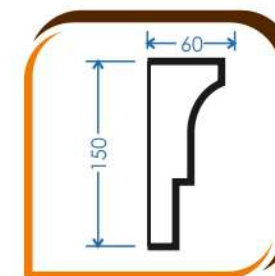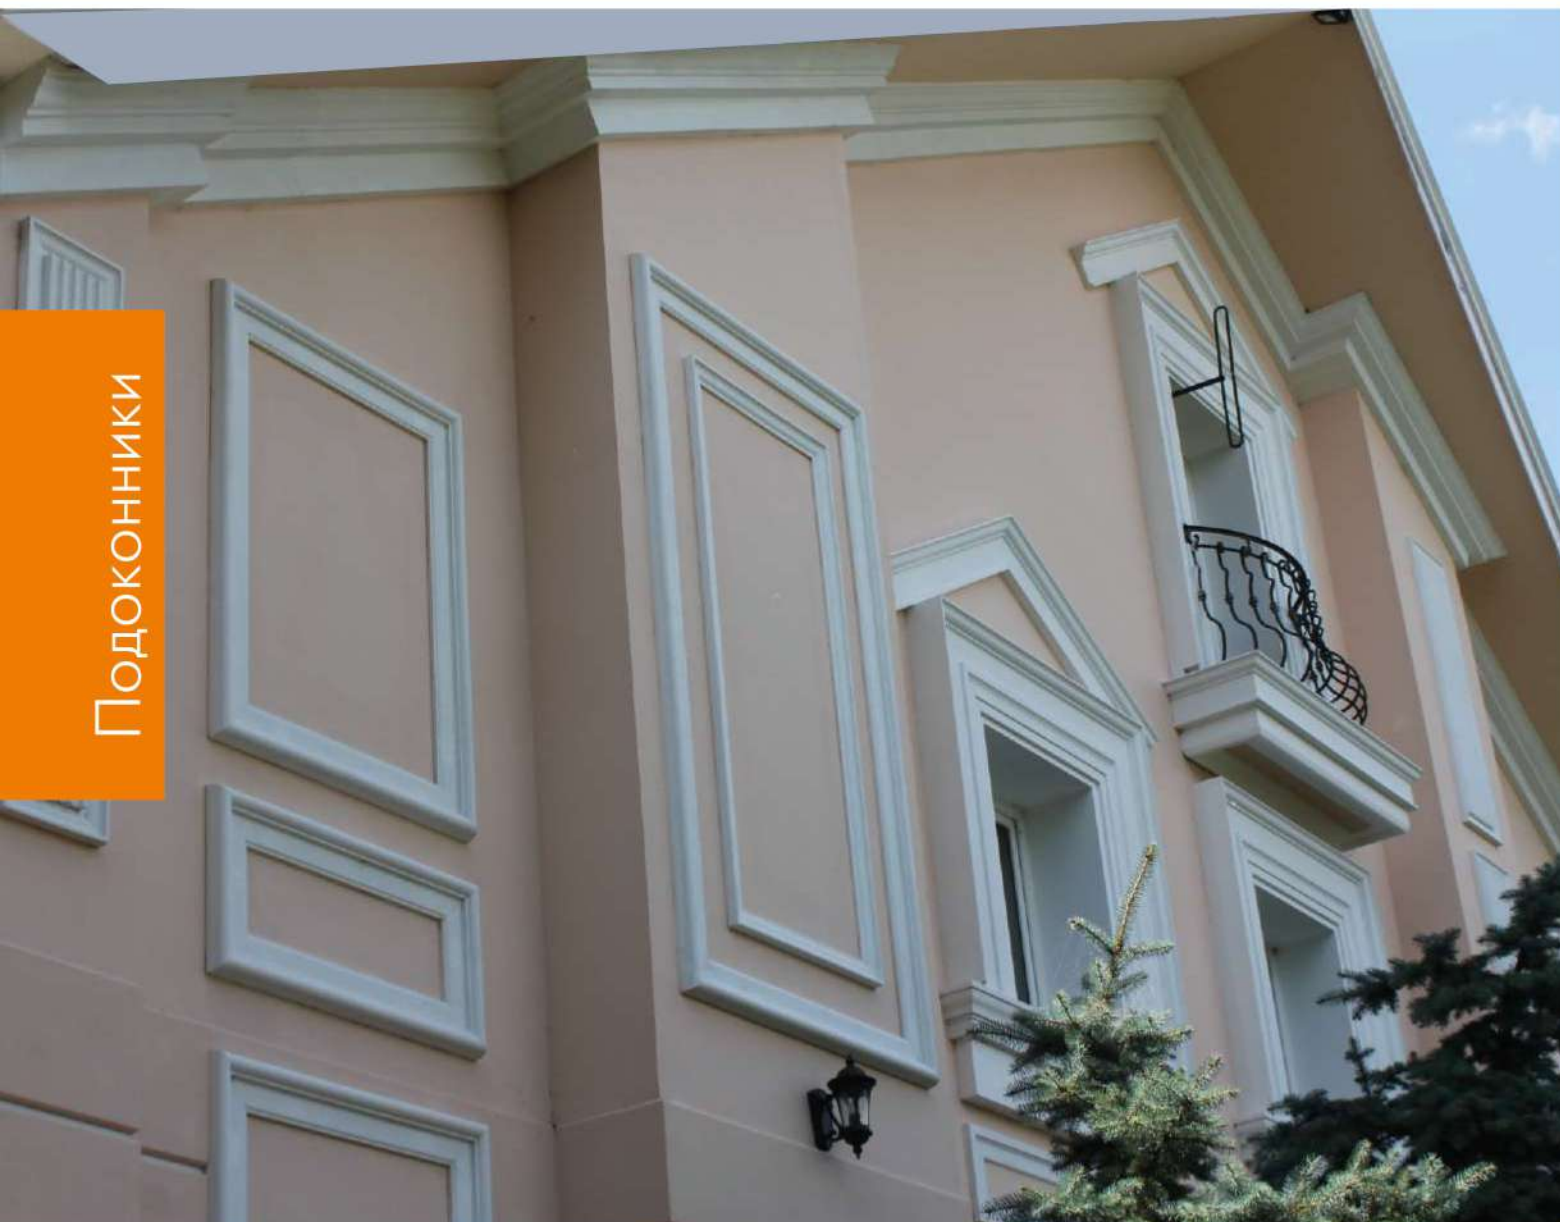

П-001




L = 2000мм

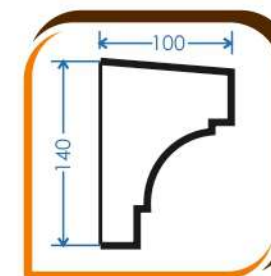


П-002




L = 2000мм

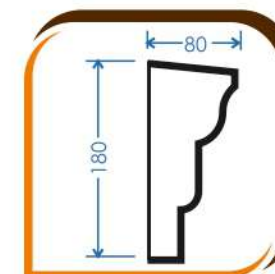

П-003

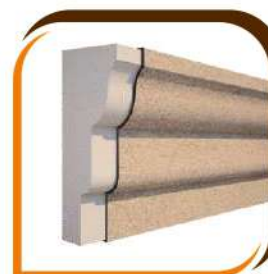


L = 2000мм

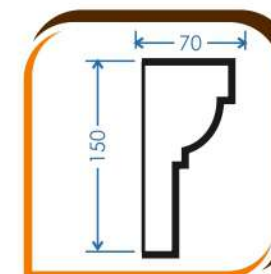

П-004




L = 2000мм

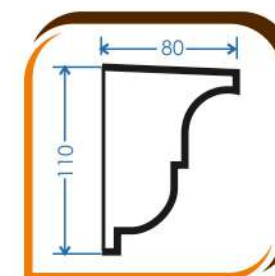

П-005




L = 2000мм

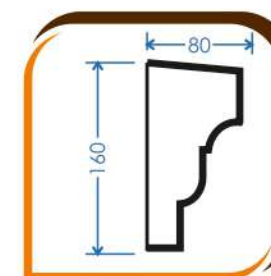

П-006




L = 2000мм

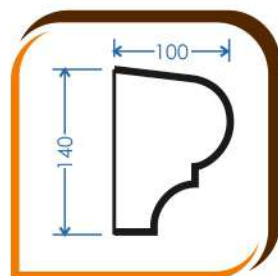


П-007

L = 2000мм

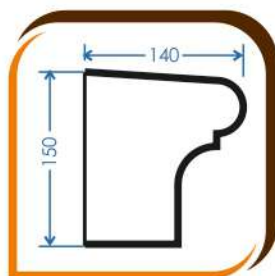


П-008

L = 2000мм

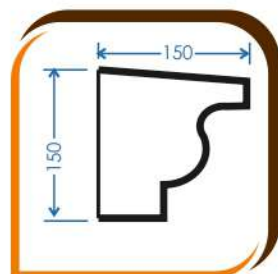


П-009

L = 2000мм

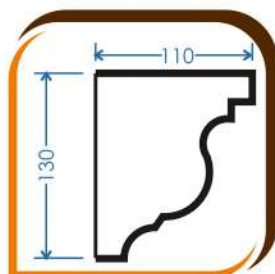


П-010

L = 2000мм

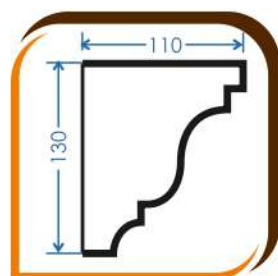


П-011

L = 2000мм

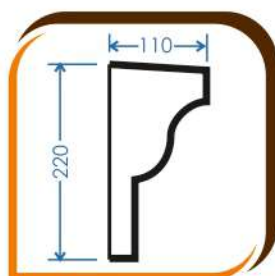


П-012

L = 2000мм

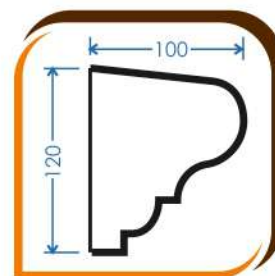


П-013

L = 2000мм

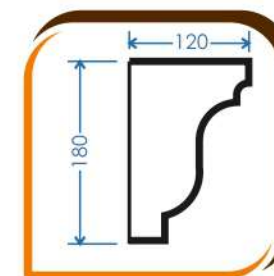


П-014

L = 2000мм

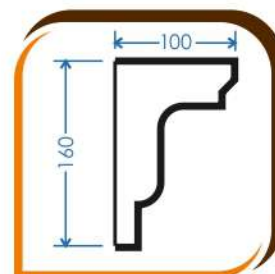


П-015

L = 2000мм

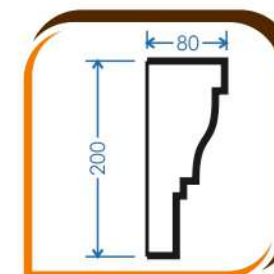


П-016

L = 2000мм

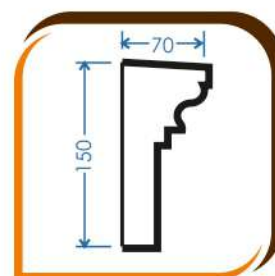


П-017

L = 2000мм

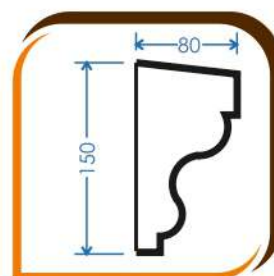


П-018


L = 2000мм

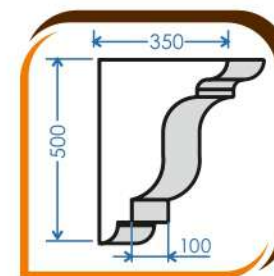


О-001

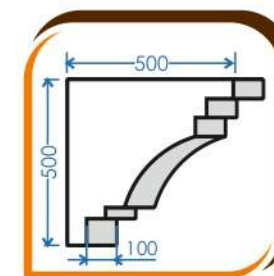


О-002

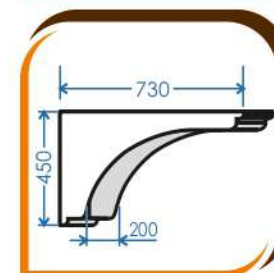


О-003

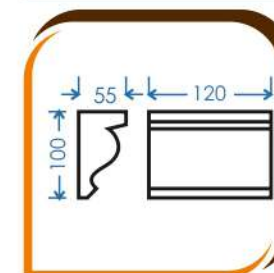



О-004

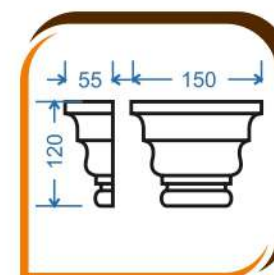

О-005

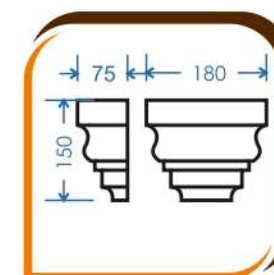

О-006

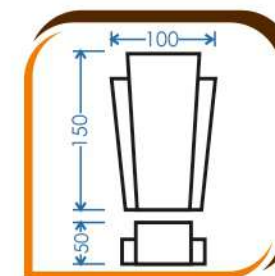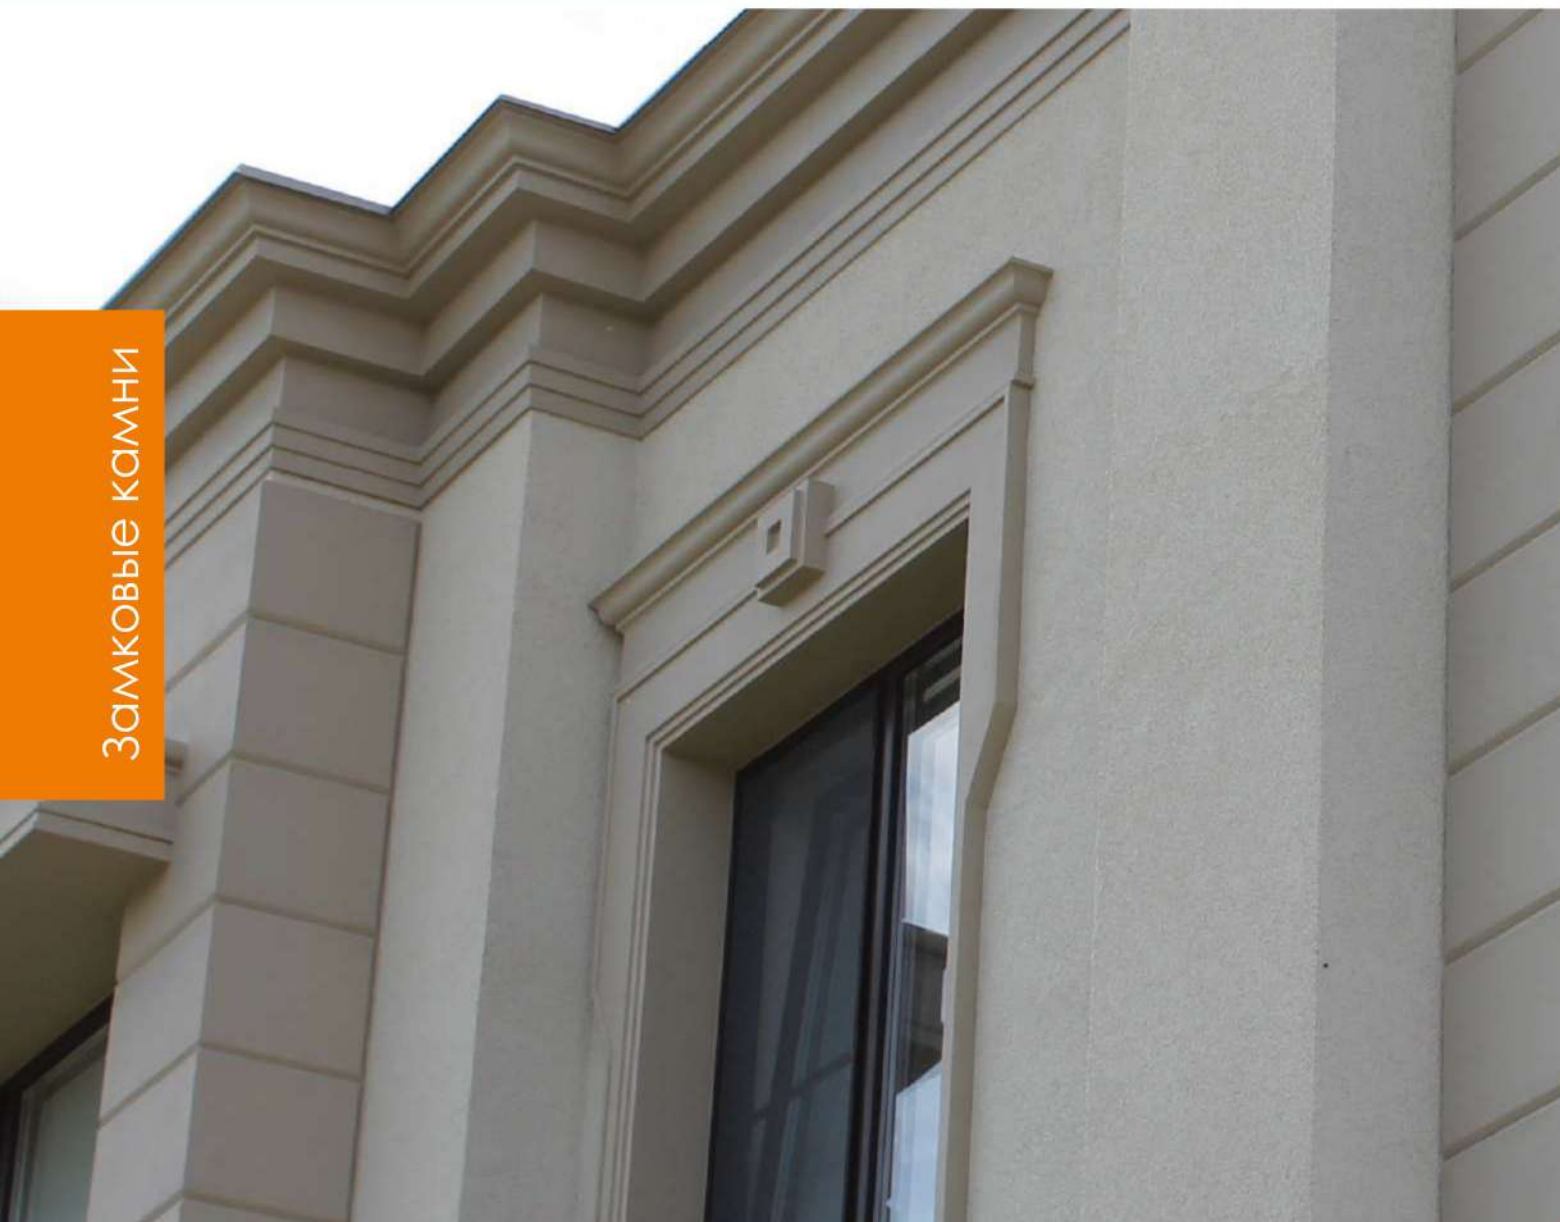


3-001




3-002




3-003

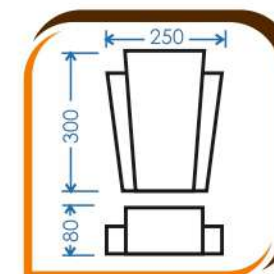

3-004

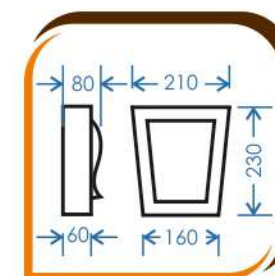


3-005

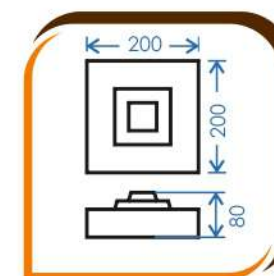


3-006




УГЛОВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

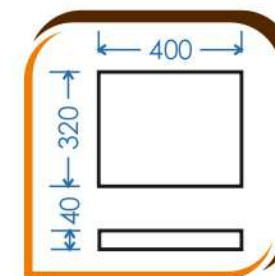


Б-001

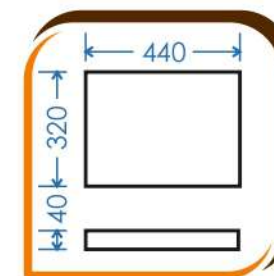


Б-002

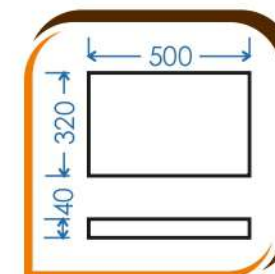


Б-003

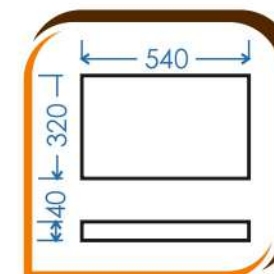

Б-004

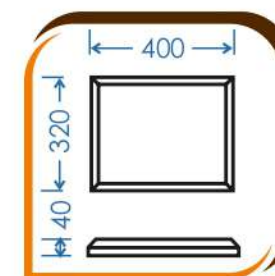


Б-005

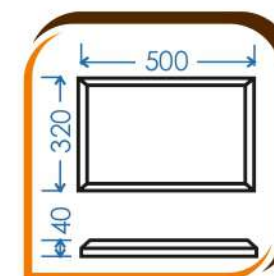


Б-006




УГЛОВЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

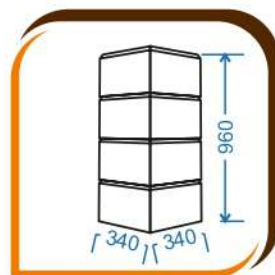


Б-007

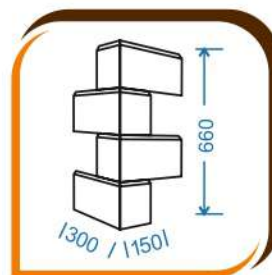


Б-008

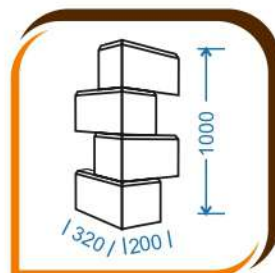

Б-009

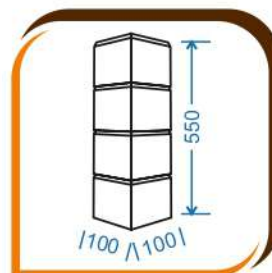


Б-010

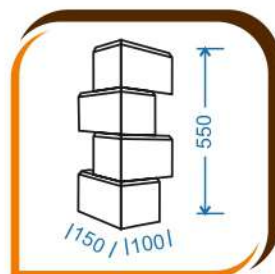

Б-011




Полуколонны,
пилястры

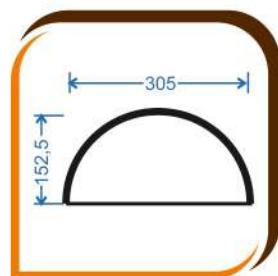


ПК-001

L = 2000mm

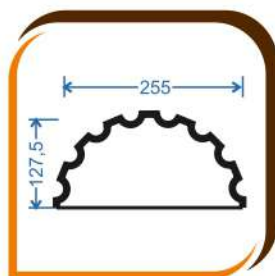


ПК-002

L = 2000mm

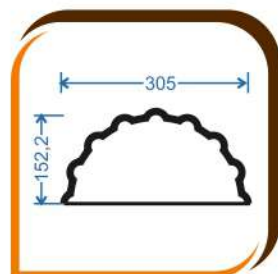


ПК-003

L = 2000mm

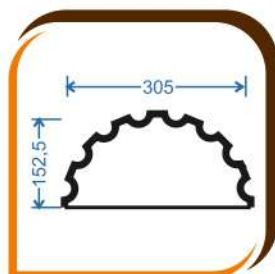

ПК-004



L = 2000mm

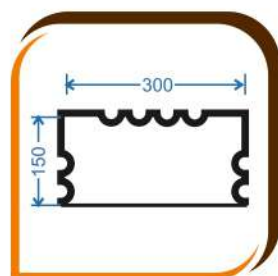

ПК-005


L = 2000mm

СКОРЛУПЫ - внутренняя зарезка
любого размера и формы

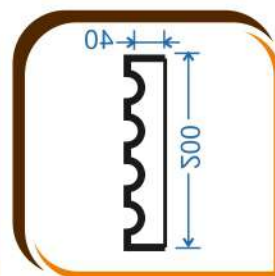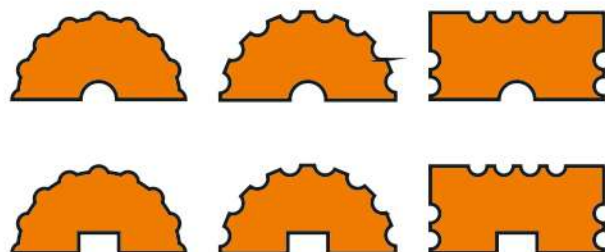


mm000Σ = L

LV-001

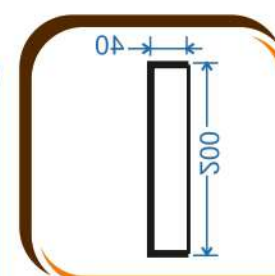


mm000Σ = L

LV-002

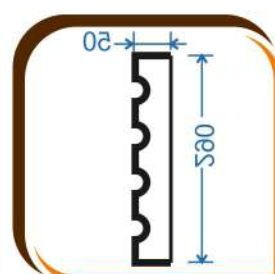


mm000Σ = L

LV-003

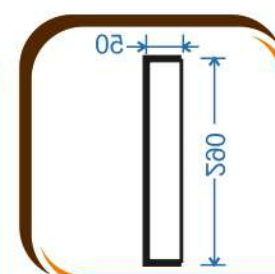



mm000Σ = L

LV-004

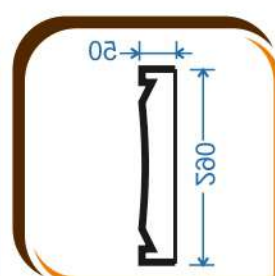


mm000Σ = L

LV-005

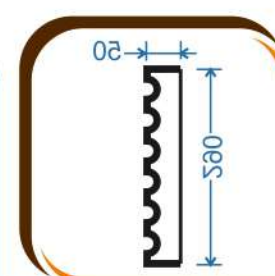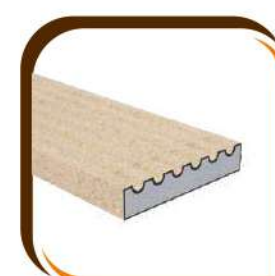

mm000Σ = L


LV-006

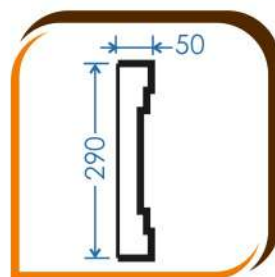

ПЛ-007




L = 2000мм

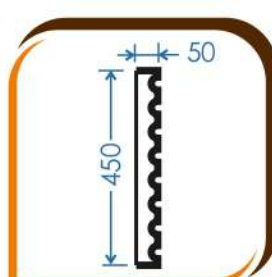


ПЛ-008



L = 2000мм

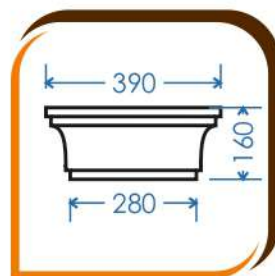


КК-001

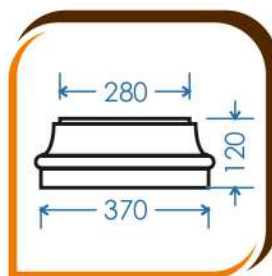


БК-001




КК-002

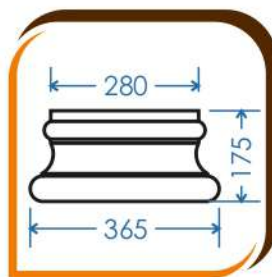


БК-002

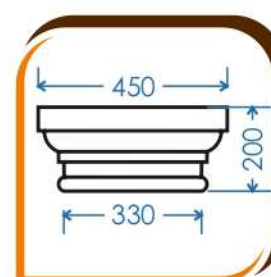


КК-003

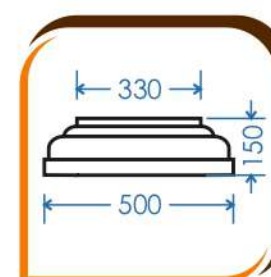


БК-003

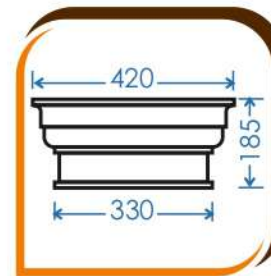


КК-004

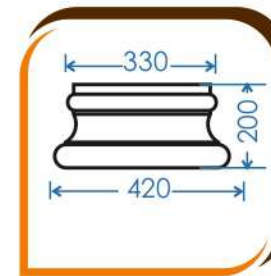

БК-004


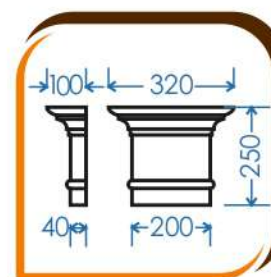


КП-001

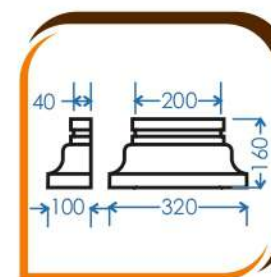


БП-001



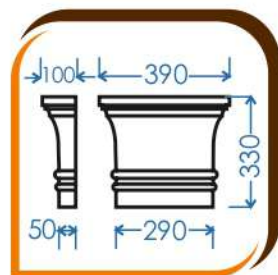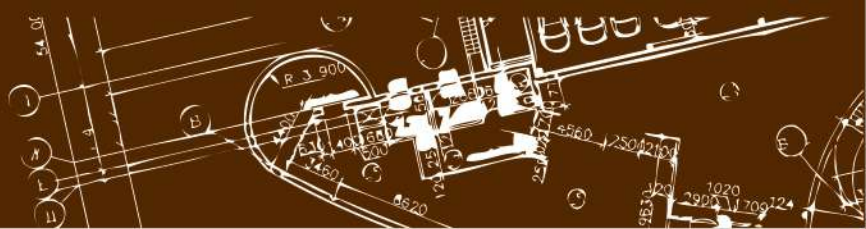


КП-002

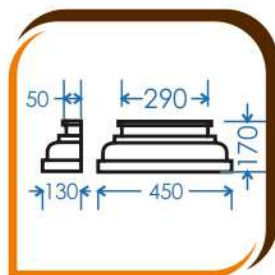


БП-002



КП-003

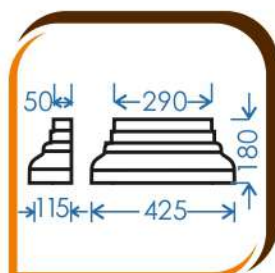


БП-003

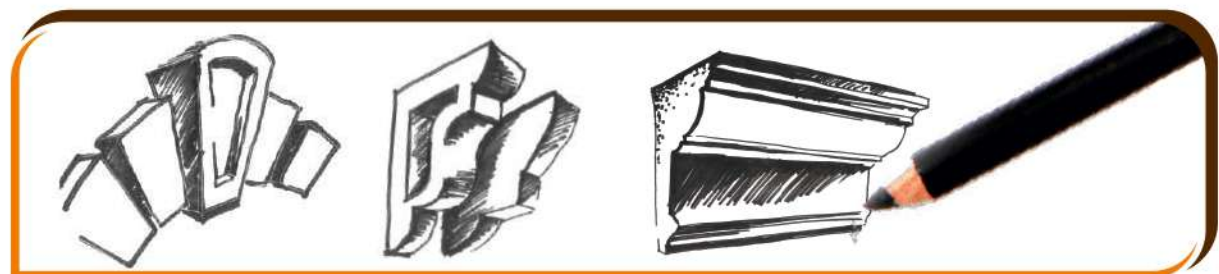


Нарисуйте деталь и мы ее изготовим!!!




Балюстрада

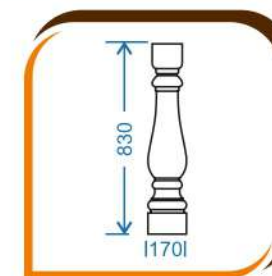


БА-001

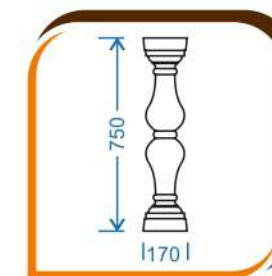


БА-002

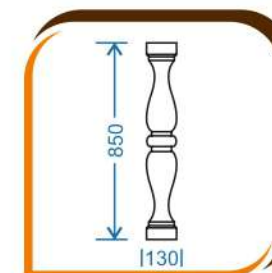


БА-003

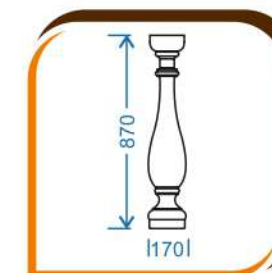

БА-004

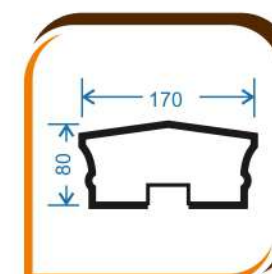


ПР-001

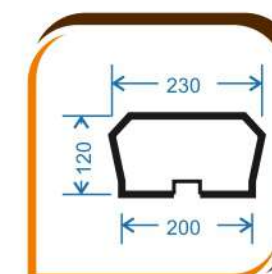


ПР-002




Балюстрада

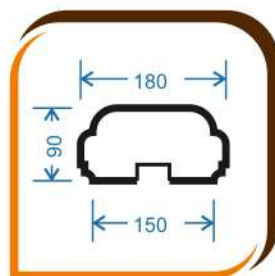


PR-003

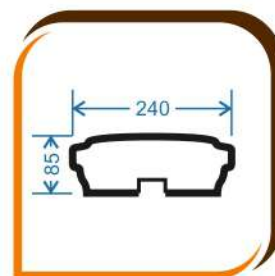


PR-004

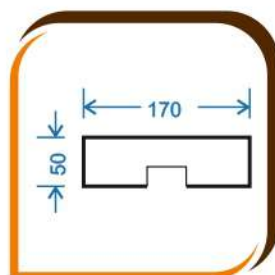


OB-001

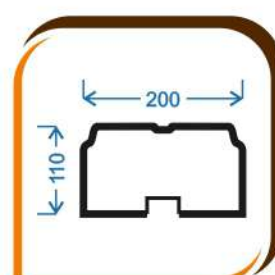


OB-002

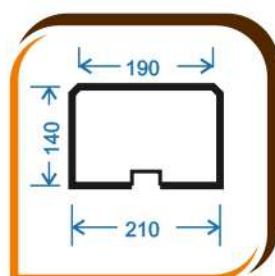


OB-003

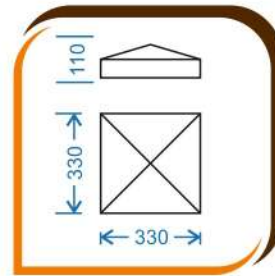


KP-001

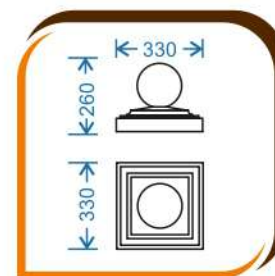


KP-002

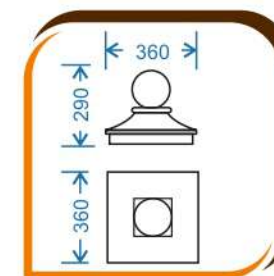


KP-003

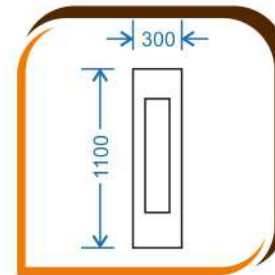


TB-001

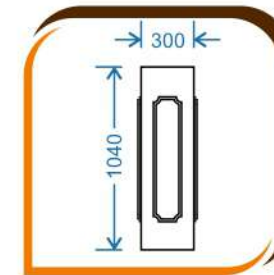

TB-002

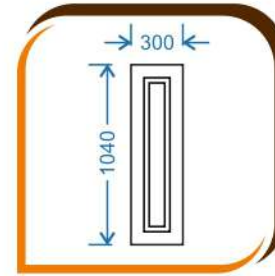

TB-003

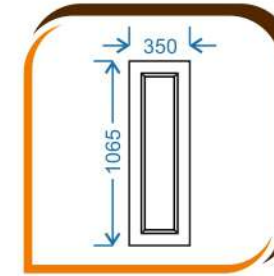

TB-004

Инструкция по монтажу

Инструмент

Для распила элементов используется стусло и пила с мелким зубом.

Рекомендуемые клеи

Для крепления элементов к основанию рекомендуется использовать клей на цементной основе для монтажа пенополистирола. Для склеивания архитектурных элементов между собой рекомендуем использовать клей пену для монтажа пенополистирола.

Подготовка поверхности

Перед установкой архитектурных элементов поверхность основания необходимо подготовить. Поверхность основания должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, жировые и ржавые пятна должны быть удалены. Основа крепления элементов должна быть достаточно ровной, прочной.

Установка

Предварительно разметить места крепления элементов. На приклеиваемую поверхность элемента зубчатым шпателем нанести клеевой состав. Равномерно прижать к фасаду, удалив после излишки клея. На время схватывания клеевого состава обязательно зафиксировать элемент подпорками, гвоздями или шпильками. Между элементами необходимо оставить зазор 2-3мм.


После окончательного приклеивания деталей к фасаду, места соединения элементов необходимо тщательно заполнить клей


Склеивание длинномерных архитектурных элементов.

Отделываемые поверхности архитектурных элементов должны быть зачищены на концах не менее 2,5 см. После монтажа и склеивания стыкуемых частей, место стыка должно быть проклеено полосками стеклосетки на клеевом составе, которым отделывалась поверхность элемента.

Покраска изделий

Перед покраской поверхность элементов необходимо покрыть несколькими слоями акриловой грунтовки. Для покраски изделий мы рекомендуем использовать фасадные эластомерные краски. Они образуют на поверхности прочную плёнку, которая создаёт эффективную водонепроницаемую защиту, а также устойчива к высоким температурам, холоду, солнечному свету и дождю. Очень важно при покраске соблюдать рекомендации производителя красок, от этого будет зависеть дальнейшая эксплуатация изделий.

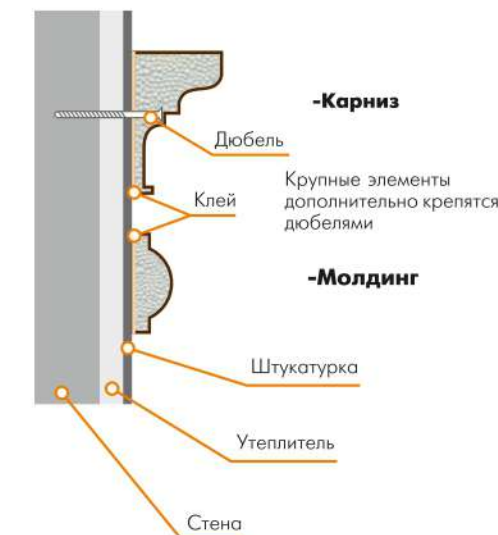

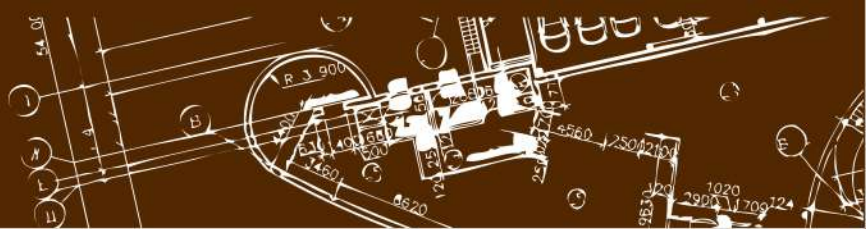**Дополнительные рекомендации**

- монтажные работы производить при температуре не ниже +5 С
- тщательно наносить клей пену на стыки элементов, заполняя все пустоты
- отделку стен фактурным декоративным покрытием рекомендуется производить после монтажа декоративных элементов
- декоративные элементы можно покрывать любыми красками на водной и акриловой основе
- запрещается обрабатывать декоративные элементы составами, содержащие растворители
- карнизы и молдинги, выступающие более 10см рекомендуется дополнительно крепить дюбелями и накрывать отливом
- при монтаже габаритной детали на фасад здания с наружным утепляющим слоем, дюбель устанавливать в несущую конструкцию
- рекомендуется применять защищённые от коррозии крепления

